

Hi-Res Portable Speaker

CP-SP500H

取扱説明書

この度は、「Hi-Res Portable Speaker」(以下「本製品」といいます)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

●本製品をご使用前に、本書を必ずお読みいただき、正しく安全にお取り扱いください。

●本書をお読みいただいた後は、大切に保管してください。

お使いの対応機種によっては、一部の機能が使用できない場合があります。

はじめに


絵表示の意味

| | |
|--|--|
| | 危険 取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。 |
| | 警告 取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。 |
| | 注意 取り扱いを誤った場合、「軽傷を負う可能性が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される」内容です。 |
| | ご利用時にお困りの際にご確認ください。 |
| | 「しなければならないこと」を示します。 |
| | 「してはいけないこと」を示します。 |

パッケージの中を確認する

- ・スピーカー ×1
- ・ACアダプタ ×1
- ・φ3.5mmステレオミニケーブル ×1
- ・取扱説明書 ×1 (本書)

各部の名前

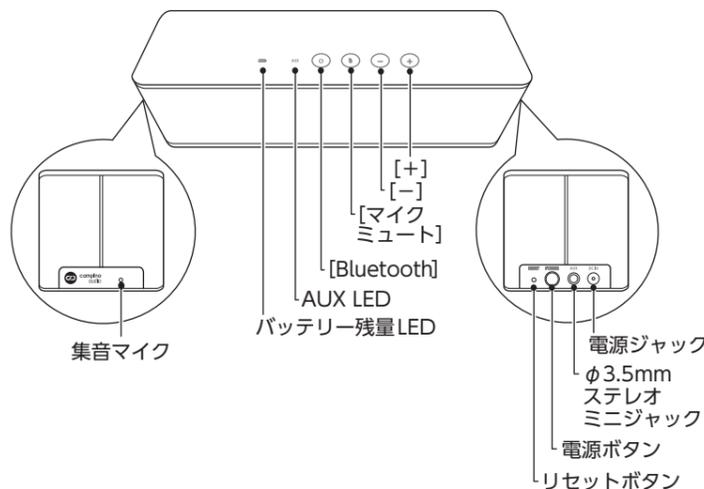

対応機種

- ・Bluetoothに対応した、iPhone、スマートフォン、タブレットなど
- ・φ3.5mmステレオミニジャックを搭載したプレイヤーなど
- ※本製品でハイレゾ音源を聴くには、音源、再生機ともにハイレゾ対応である必要があります。

対応機種の接続について

対応機種をスピーカーに接続する方法には、同梱のφ3.5mmステレオミニケーブルを使って接続する方法と、Bluetoothで接続する方法の2つがあります。

Bluetoothで接続する場合、ハイレゾには対応していません。ハイレゾ音源を聴く場合、φ3.5mmステレオミニケーブルで接続してください。

本製品の準備

1 電源に接続する (充電)

ACアダプタをスピーカーに接続し、コンセントに差し込む



👉 バッテリー残量LEDが点灯します。
※バッテリー残量LEDの色については、裏面「バッテリー残量を確認する」をご覧ください。

警告 使用前に、電源ジャック内部に異物がないことを確認し、異物がある場合は取り除いてください。


注意

- ACアダプタは、ゆっくりと奥まで差し込んでください。
- 使用しないときは、ACアダプタを取り外してください。
- ACアダプタをスピーカーやコンセントから取り外す際は、ひねらずまっすぐ抜いてください。

? 充電に時間がかかる、または充電されない
充電しながら音楽再生など行った場合、充電に時間がかかったり、ご使用環境によっては充電されなかったりします。この場合、未使用状態で充電してください。

2 電源を入れる

電源ボタン (POWER) を押す

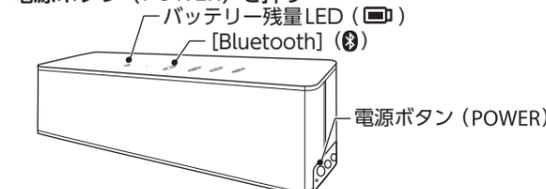

👉 [Bluetooth] が点滅し、登録 (ペアリング) モードに入ります。
※未使用状態で30分以上経過すると、自動的に電源が切れます。この設定を無効にすることもできます。詳しくは、裏面「自動電源オフの設定を変更する」をご覧ください。
※2回目以降の使用で、Bluetooth登録・接続を行ったことがある場合、電源ボタンを押すと、登録済みの対応機種と自動接続されたときは「ピッ 接続されました」と音声流れ、[Bluetooth] が点灯します。登録したのにかかわらず、自動接続されない場合、対応機種の設定画面で接続の操作をしてください。詳しくは、右記「■再接続する」をご覧ください。


? ●[Bluetooth] が点滅しない
電源ボタンを押しても、[Bluetooth] が点滅しない場合、バッテリー残量がありません。正しく充電してください。

? ●電源を切りたい
電源ボタンを押すと、電源が切れます。

3 対応機種を接続する

φ3.5mmステレオミニケーブルを、スピーカーと対応機種に接続する

※ゆっくり奥まで差し込んでください。

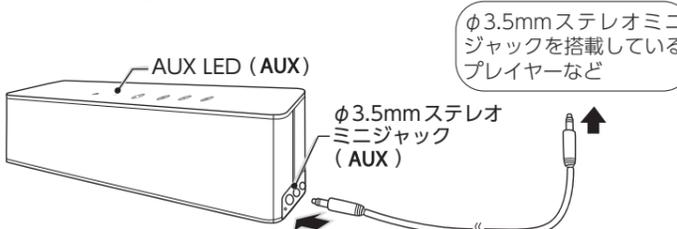

👉 AUX LEDが点灯します。スピーカーをご利用いただけます。

Bluetoothで接続する

対応機種とBluetoothで接続することもできます。
※Bluetooth接続では、ハイレゾには対応していません。

次の点にご確認ください。

- Bluetooth接続と、φ3.5mmステレオミニケーブルを使った接続では、φ3.5mmステレオミニケーブルを使った接続が優先されます。Bluetooth接続で使用したい場合は、φ3.5mmステレオミニケーブルを必ず抜いてください。
- 対応機種を8台まで登録することができます。詳しくは、「■複数の対応機種を登録・接続する」をご覧ください。
- iPhone 6s、Xperia Z5以外の操作方法については、お使いの対応機種の取扱説明書をご覧ください。また、パスコードの入力画面が表示される場合、「0000」を入力してください。

iPhone 6sの場合

① iPhone 6sのホーム画面で [設定] をタップする

👉 [設定] 画面が表示されます。

② [Bluetooth] をタップする

👉 [Bluetooth] 画面が表示されます。



③ [Bluetooth] が [オフ] の場合は、[オン] にする

👉 自動的にデバイス検索が開始され、終了すると、[デバイス] 一覧に [CP-SP500H] が表示されます。
※[Bluetooth] がすでに [オン] だった場合も、自動的にデバイス検索が開始されます。

④ [CP-SP500H] をタップする

👉 接続が完了すると、[自分のデバイス] 一覧に [CP-SP500H 接続済み] と表示されます。
スピーカーから「ピッ 接続されました」と音声流れ、スピーカーの [Bluetooth] が点滅から点灯に変わります。
スピーカーをご利用いただけます。

Xperia Z5の場合

① Xperia Z5のホーム画面で、 [アプリ] をタップする

👉 アプリ一覧画面が表示されます。

② [設定] をタップする

👉 [設定] 画面が表示されます。




③ [Bluetooth] をタップする

👉 [Bluetooth] 画面が表示されます。



④ [Bluetooth] が [OFF] の場合は、タップして [ON] にする

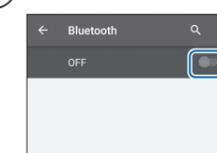

👉 自動的にデバイス検索が開始され、終了すると、[使用可能な機器] 一覧に [CP-SP500H] と表示されます。
※[Bluetooth] がすでに [ON] だった場合も、自動的にデバイス検索が開始されます。

⑤ [CP-SP500H] をタップする



👉 接続が完了すると、[ペアリングされた機器] に [CP-SP500H 接続済み] と表示されます。
スピーカーから「ピッ 接続されました」と音声流れ、スピーカーの [Bluetooth] が点滅から点灯に変わります。
スピーカーをご利用いただけます。

Bluetooth登録・接続の各操作

※以下の対応機種の操作手順は、iPhone 6sとXperia Z5の操作を記載しています。

■複数の対応機種を登録・接続する

スピーカーには最大8台の対応機種を登録でき、そのうち2台と同時に接続できます。2台目以降は、次の手順で登録・接続してください。

①電源を入れて、登録モードにする

左記の手順 ② に従って電源を入れたあと、スピーカーの [Bluetooth] (📶) の状態に応じて、次の操作を行ってください。

●[Bluetooth] が点滅している場合
登録モードに入っています。手順 ③ に従って、登録してください。

●[Bluetooth] が点灯している場合
[Bluetooth] を3秒押しと、[Bluetooth] が早く点滅します。手順 ③ に従って、登録してください。

※登録モードにすると、スピーカーと接続中だった対応機種との接続は解除されます。※8台登録した後、ほかの対応機種を登録すると、1台目から順に登録が削除されます。

②使用する対応機種を再接続する

下記「■再接続する」に従って、再接続します。
※同時接続は2台までです。スピーカーに接続している対応機種が2台ある場合は、下記「■接続を解除する」に従って、接続を解除してから再接続してください。

■再接続する

対応機種で、[設定] → [Bluetooth] の順にタップし、[デバイス] (iPhone 6s) / [使用可能な機器] (Xperia Z5) 一覧で、[CP-SP500H] をタップします。

■接続を解除する


対応機種で、[設定] → [Bluetooth] の順にタップし、[Bluetooth] を [オフ] にします。

■対応機種で登録を削除する

対応機種で、[設定] → [Bluetooth] → [CP-SP500H] の順にタップし、[このデバイスの登録を解除] (iPhone 6s) / [切断] (Xperia Z5) をタップします。
※スピーカーに登録されている情報は削除されません。下記「すべての登録情報を削除する」をご覧ください。

すべての登録情報を削除する

登録の情報を削除したいときや、登録時の動作が不安定なとき、電源を入れた状態で、[Bluetooth] と [+] を同時に3秒押しします。

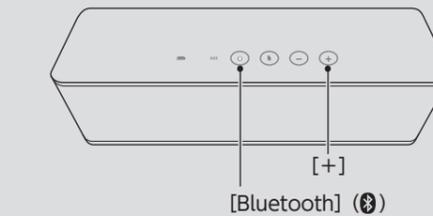

すべての登録情報が削除されます。

本製品の使用

音楽を再生・停止する


対応機種で再生、または停止操作を行う

🔊 スピーカーで、音声再生、または停止します。

ハンズフリー通話を行う

対応機種で通話操作を行う

[マイクミュート] を押すと、集音マイクがオフになり、こちらの音声通話相手に聞こえません。

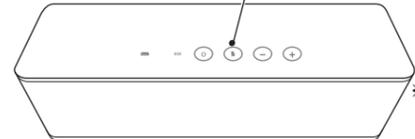


※[マイクミュート]は、Bluetoothで接続している場合のみ、有効です。

音量を調整する

[-]、または [+] を押す


[Bluetooth] (📶) / AUX LED (AUX)

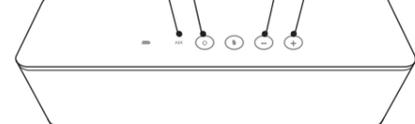

🔊 [-] または [+] を押すたびに、Bluetoothで接続している場合 [Bluetooth] のLEDが、φ3.5mmステレオミニケーブルを接続している場合 AUX LEDが、短く点滅します。

バッテリー残量を確認する

■バッテリー残量LEDで確認する

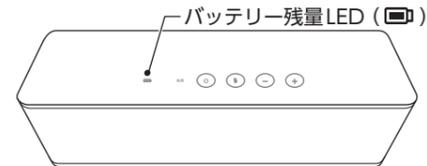

| 電源状態 | バッテリー残量 | LEDの色 | 電源状態 | バッテリー残量 | LEDの色 |
|------|---------|-------|------|----------|-------|
| 電源オフ | 充電完了 | —(消灯) | 電源オン | — | —(消灯) |
| | 充電中 | 赤 | | 約100~60% | 緑 |
| 電源オン | 充電完了 | 緑 | 電源オン | 約59~40% | オレンジ |
| | 充電中 | 赤 | | 約39%~0% | 赤 |


■iPhone/iPad/iPad miniのステータスバーで確認する

※このほかの対応機種では、この機能を使用できません。



自動電源オフの設定を変更する

[Bluetooth] と [-] を同時に3秒押し、無効/有効を切り替える

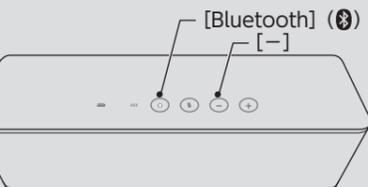

※自動電源オフとは、スピーカーを30分間、充電しなかったり、音声出力しなかったりすると、自動的に電源が切れる機能です。ご購入時、有効に設定されています。

🔊 上記操作を、有効のときに行うと「ピッピッ キャンセルしました」と音声流れ、無効に切り替わります。無効のときに行くと「ピッピッ 設定しました」と音声流れ、有効に切り替わります。

付録

困ったときには

音楽再生やハンズフリー通話などができない

- Bluetooth接続されていますか？
対応機種のBluetooth設定画面で、「CP-SP500H」が接続されていることを確認してください。接続されていない場合、表面「■再接続する」に従って、接続してください。
- 音量は十分ですか？
スピーカーや対応機種の音量を確認してください。
- ハンズフリー通話を使いたい場合、ハンズフリー設定がされていますか？
対応機種によっては、スピーカーに音声を転送するための設定が必要です。お使いの対応機種の取扱説明書をご覧ください。

Bluetoothの登録・接続ができない

- スピーカーからφ3.5mmステレオミニケーブルが抜かれていますか？
接続されている場合、抜いてください。
- スピーカーの電源が入っていますか？
入っていない場合、電源を入れてください。
- スピーカーの [Bluetooth] (📶) が点滅していますか？
点灯している場合、ほかの対応機種と接続されています。表面「Bluetooth登録・接続の各操作 - ■複数の対応機種を登録・接続する」の「①電源を入れて、登録モードにする - ●[Bluetooth] が点灯している場合」をご覧ください。

- 対応機種のBluetooth設定がオンになっていますか？
対応機種のBluetooth設定画面で、Bluetoothがオンになっていることを確認してください。

- 対応機種のBluetooth設定画面で「CP-SP500H」と接続済みになっていますか？
対応機種のBluetooth設定画面で、「CP-SP500H」と接続済みであることを確認してください。
スピーカーが登録モードになっており、また対応機種のBluetoothがオンになっているにもかかわらず、Bluetooth設定画面に「CP-SP500H」が表示されない場合、以下を行ってください。
 - ・スピーカーを対応機種の近くに置く
 - ・無線LAN、電子レンジ、ほかのBluetooth機器などの電波が飛んでいない環境で操作する

- 対応機種のBluetooth設定画面で「CP-SP500H」をタップ (選択) して、登録できますか？
タップ (選択) しても登録できない場合、スピーカーまたは対応機種の電源を切って、登録・接続操作をやり直してください。

- 上記をすべて行っても、登録・接続を完了できない場合
表面「すべての登録情報を削除する」に従って、登録情報をすべて削除してから、登録・接続をやり直してください。

スピーカーの動作が不安定

充電ができないなど、スピーカーの動作が不安定なとき、電源を入れた状態で、リセットボタンをようじなどで押してください。



スピーカーがリセットされ、電源が切れます。
※Bluetoothの登録情報はリセットされません。

動作時間

連続音楽再生時間 約4時間

※ご使用環境により異なります。

仕様

| | |
|-------------|----------------------------------|
| 周波数特性 | 80Hz~43kHz |
| スピーカーユニット | フルレンジ×2、ツイーター×2、 パッシブラジエーター×2 |
| 出力 | フルレンジ 5W+5W 8Ω、ツイーター 2W+2W 8Ω |
| 内蔵電池 | リチウムイオン電池 7.4V/2500mAh(18.5Wh) |
| Bluetooth規格 | Version4.2 |
| 通信距離 | 約10m(出力:Class 2)* |
| 対応プロファイル | A2DP、AVRCP、HFP、HSP |
| 対応コーデック | SBC、aptX、aptX LL、AAC |
| 対応コンテンツ保護 | SCMS-T |
| 登録デバイス数 | 最大8台(同時接続:2台) |
| インターフェース | φ3.5mmステレオミニジャック、電源ジャック |
| 使用温度範囲 | 5℃~35℃ |
| 外形寸法 | 約 230(W)×70(D)×69(H)mm |

*: ご使用環境により異なります。

安全にお使いいただくために

けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ずお読みください。

| ⚠ 危険 | |
|------|--|
| ❗ | 本製品から漏れた液が皮膚や服などに付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。失明やけがの原因となります。 |
| ❗ | 次の点に注意してください。発熱、発火、火災、電池の液漏れ、破裂、感電、けがの原因となります。 <ul style="list-style-type: none">●指定の方法で充電してください。●5℃~35℃の環境で充電してください。 |
| ⊘ | 次の点に注意してください。発熱、発火、火災、電池の液漏れ、破裂、故障、感電、けがの原因となります。 <ul style="list-style-type: none">●プラグにネックレスやヘアピンなどの金属を接触させたり、手や指など、身体の一部に触れさせたりしないでください。●布や毛布などをかぶせた状態で使用または充電しないでください。●火中に投入しないでください。●電子レンジや高压容器などに入れないでください。 |

| ⚠ 警告 | |
|------|--|
| ❗ | 本製品に異常(発煙、異臭、異音、発熱、芯線露出、断線、コネクタの腐食・歪曲など)が発生した場合は、すぐに使用を中止してください。 |
| ⊘ | 本製品をぬらさないでください。万一ぬれてしまった場合は、すぐに使用を中止してください。 |
| ⊘ | 異常が発生する原因となるため、無理な負荷をかけないでください。 |
| ⊘ | 本製品を本来の目的以外の用途で使用しないでください。 |
| ⊘ | 分解、修理、改造しないでください。 |

| ⚠ 注意 | |
|------|--|
| ❗ | 本製品は対応機種以外では使用できません。 |
| ❗ | 子供が使用する場合は、保護者が取り扱い方を教えてください。使用中においても、指示どおりに使用しているかご注意ください。けがなどの原因となります。 |
| ⊘ | 感電、けが、接触不良の原因となるため、プラグの金属部分には触れないでください。 |
| ⊘ | アルコール類、化粧品、その他の薬剤を付着させないでください。 |

| | |
|---|--|
| ⊘ | 次の場所で使用したり保管したりしないでください。損傷や故障の原因となります。 <ul style="list-style-type: none">●使用温度範囲外の場所●火気や暖房器具の周辺●直射日光の当たる場所●水分や湿気が多い場所、結露が起きる場所●チリやほこりの多い場所●強い磁気が発生する場所●静電気や電氣的ノイズの発生しやすい場所●不安定な場所●乳幼児の手の届く場所 |
|---|--|

電波についてのご注意

- 本製品は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局の無線設備として、工事設計認証を受けています。従って、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。また、本製品は、日本国内でだけ使用できます。
- 本製品は、以下の機器や無線局と同じ周波数帯を使用します。
 - ・産業・科学・医療用機器
 - ・工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の無線局
 - ・構内無線局 (免許が必要な無線局)
 - ・特定小電力無線局 (免許が必要でない無線局)
 - ・アマチュア無線局 (免許が必要な無線局)
- 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局、特定小電力無線局、およびアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
- 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉が発生した場合には、速やかに本製品の使用場所を変更するか、使用を中止してください。
- その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局またはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、当社までお問い合わせください。

| ⚠ 警告 | |
|------|--|
| ⊘ | ●本製品の誤動作により重大な影響を及ぼす恐れのある機器の近くでは使用しないでください。 <ul style="list-style-type: none">●病院や航空機内など、電波使用を禁止されている場所では本製品を使用しないでください。本製品の電波で医療機器 (ペースメーカーなど) や電子機器に影響を及ぼす恐れがあります。 |

リチウムイオン電池の寿命

リチウムイオン電池は、使用回数を重ねたり、購入後に日数が経過したりするにつれ、持続時間は徐々に短くなります。十分に充電を行っても使用可能時間が通常の半分以上に低下した場合は、リチウムイオン電池の寿命と考えられます。なお、リチウムイオン電池の寿命は、使用方法や環境により異なります。

小型充電式電池のリサイクルについて

本製品には、リチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。本製品にはリチウムイオン電池が内蔵されているため一般のゴミとして廃棄できません。製品寿命などにより、処分 (リサイクル) する場合は、下記までご連絡ください。

■お問い合わせ
E-mail : campino@myon-sp.jp



製品保証について

- 適切な使用方法で発生した本製品 (同梱品・消耗品等は除く) の故障に限り、本製品を交換いたします。修理対応は起こっておりません。
- 保証期間は、本製品のご購入の日より24カ月間、交換済みの製品の場合は、交換の日から30日間若しくは、交換前の保証期間の残存期間のいずれか長い期間とします。
- 本製品の故障について、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、損害の賠償額は本製品購入代金を上限とします。
- この保証規定は、日本国内の本製品の使用においてのみ適用されます。

ご注意

- 本製品は日本国内で使用してください。日本国外で使用された場合、当社は一切の責任を負いかねます。また、本製品に関し、日本国外への技術サポート、アフターサービスなどは行っておりません。
(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)
- 本製品を運用した結果の他への影響については、当社は一切の責任を負いかねます。
- 本製品および本書は、改良などの諸事情により予告なく変更する場合があります。
- 本製品および本書は著作権法で保護されている著作物です。したがって、本製品および本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。
- 本書に記載されている会社名、システム名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。

お問い合わせ

製品に関することは、以下にお問い合わせください。

E-mail : campino@myon-sp.jp

販売元 : マイオン株式会社
campino audio http://campino.jp/